


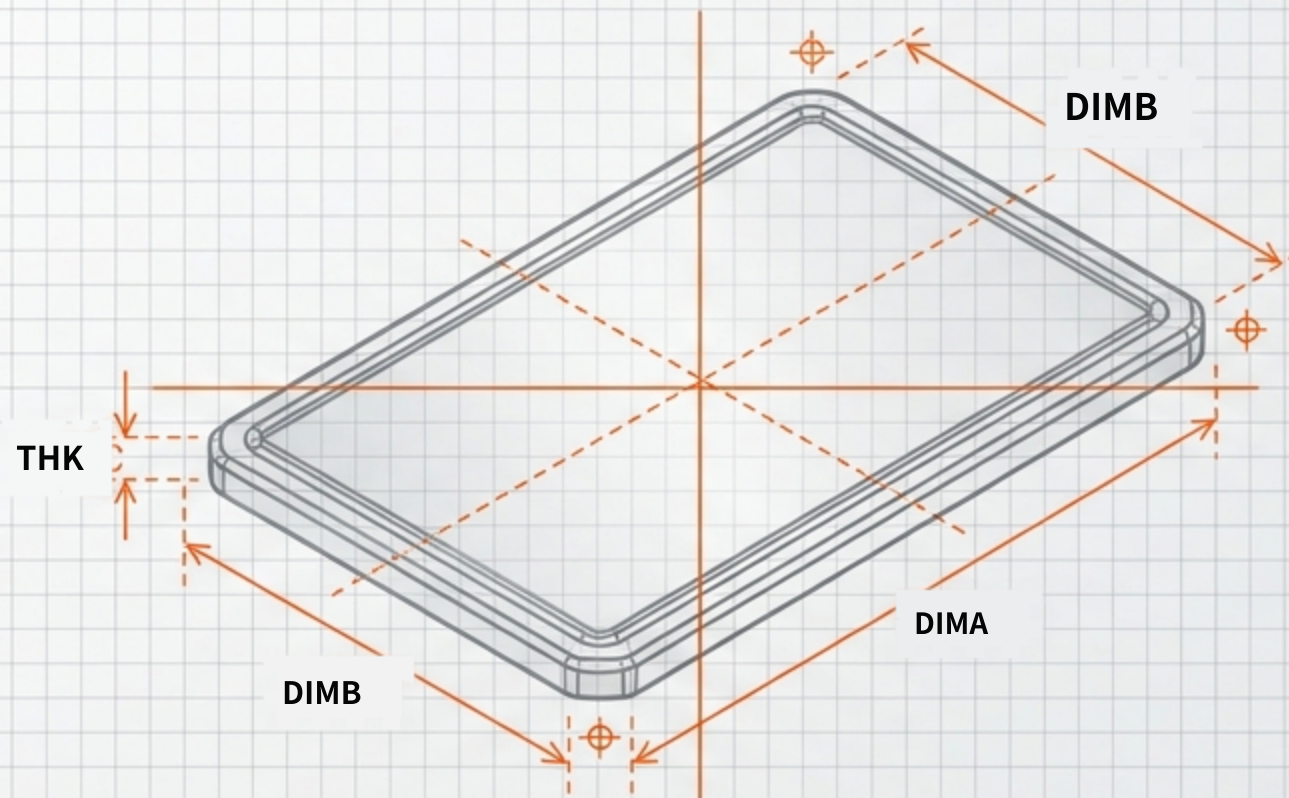

定制金属标签规格指南

定制金属包装标签的关键检查点、品类对比及RFQ准备指南。

第1步：确认适合的品类

确定品类前，请评估主要用途、材料及结构需求。



定制
金属
标签

最适合项目明确
需要金属
材料及高端
结构用途的情况。



定制
模切
贴纸


若优先考虑定制
形状及标准
贴纸生产工艺，
则更合适。



(0)
IN
定制

定制
卷装
标签

若主要需求是大批量、
自动化贴标
或特定卷材
生产方式，则更合适
的生产工艺。

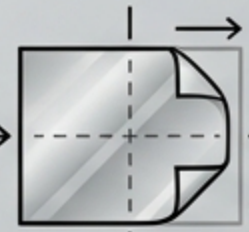


定制
转印
贴纸

更适合无缝、
无背景贴装
用于光滑
表面。

第2步：明确核心规格


从实际用途及操作环境入手，并在询价前确认以下7项变量。

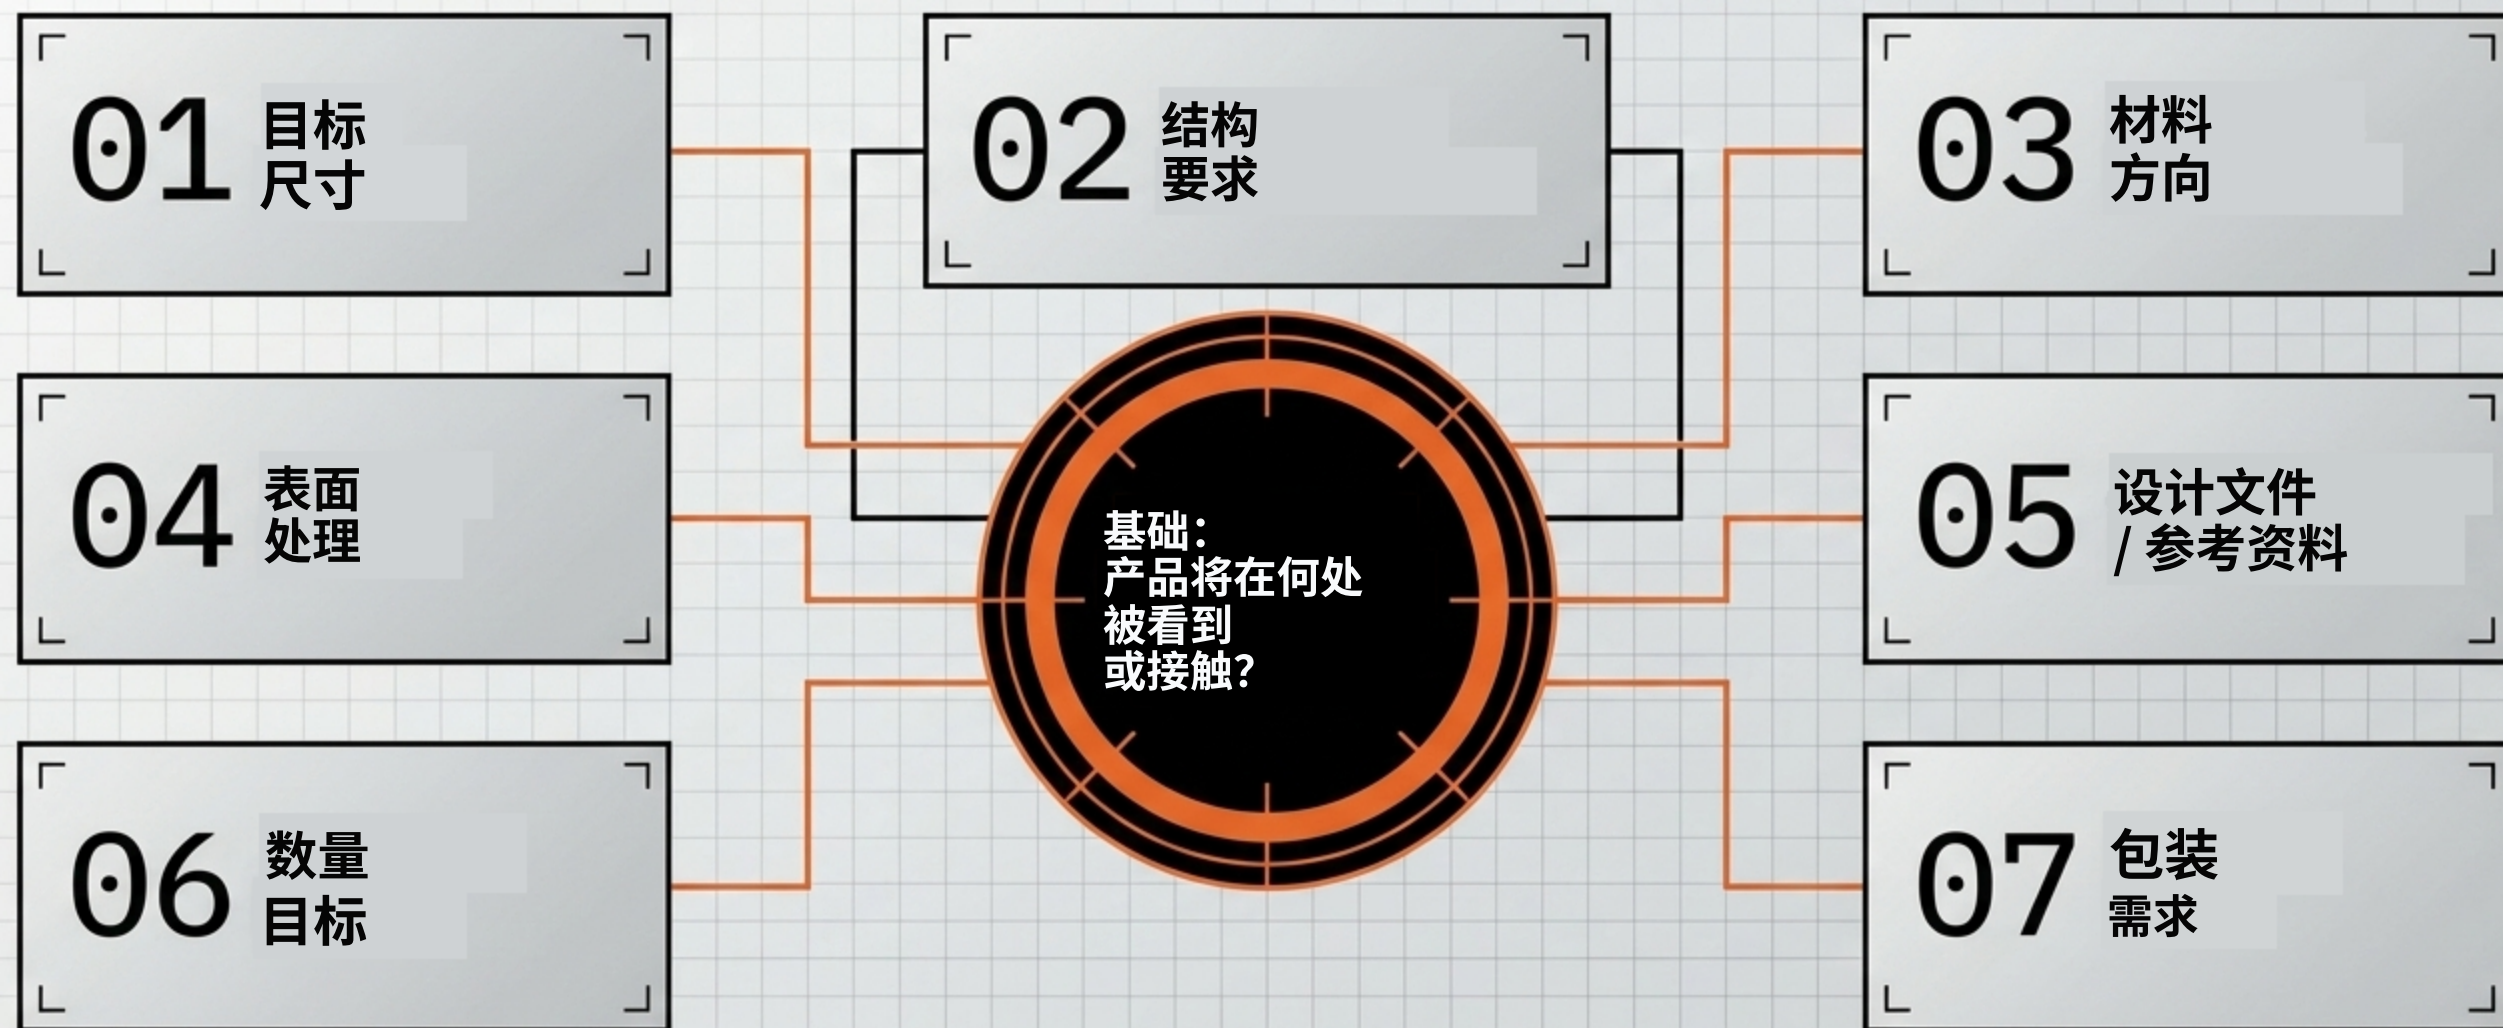

设计稿与格式匹配

提交询盘前需要准备的资料。

提交前必须提交清晰的设计文件或结构参考资料。

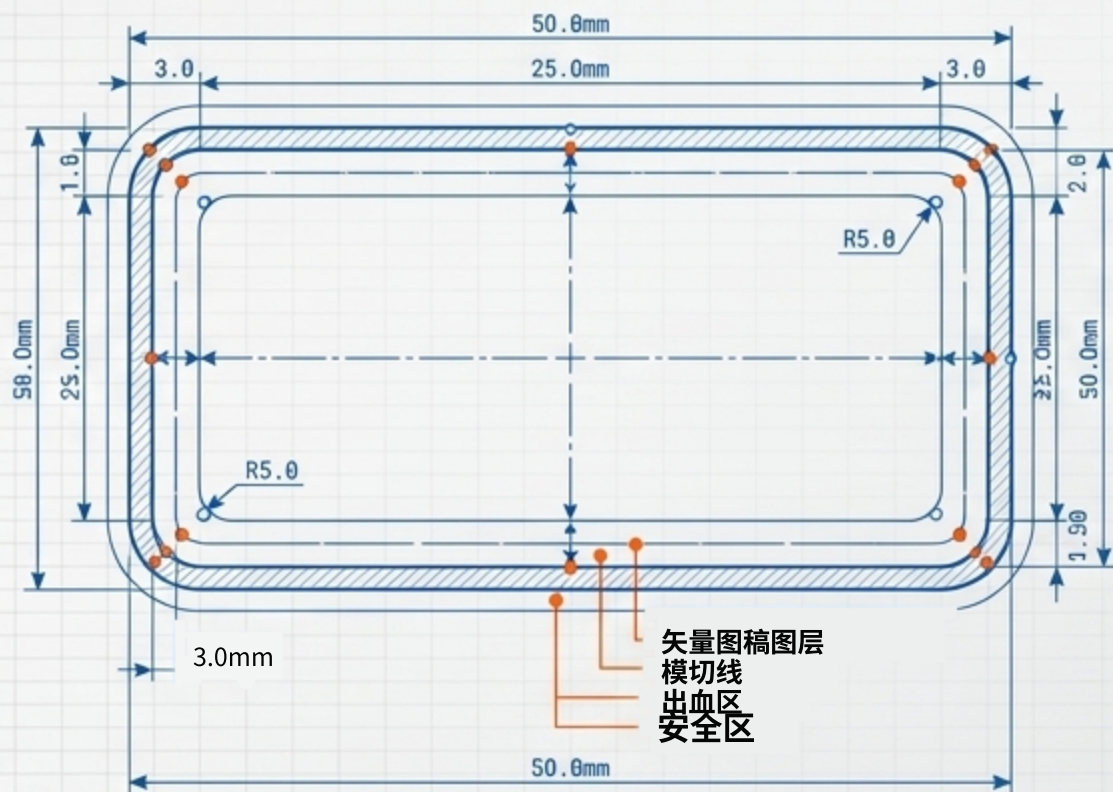


生产实际要求

**印刷方式和表面处理必须与设计稿完全匹配
以避免生产风险和延误。**



第3步：了解报价流程

生产条款完全取决于最终规格。
完成此轮沟通前，请勿假定任何固定条款。

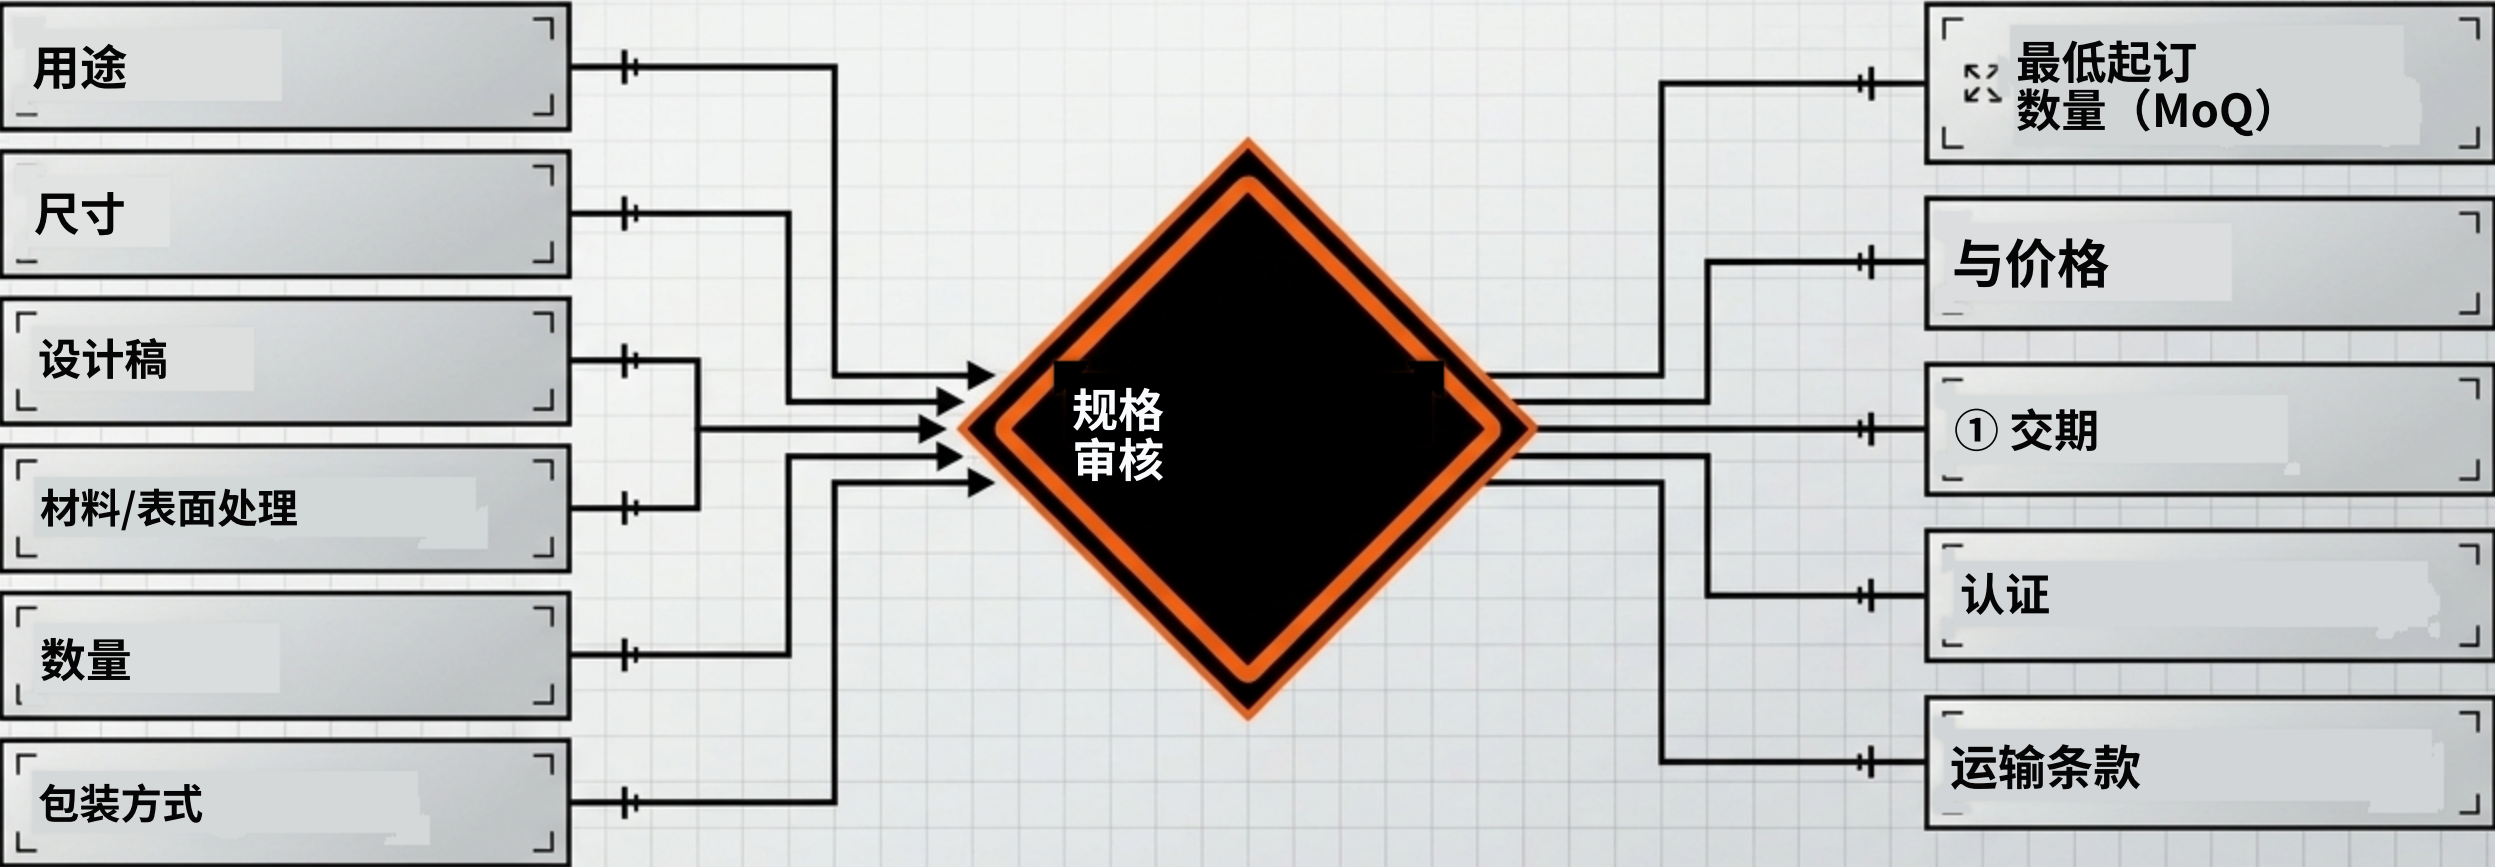

*免责声明：审核设计稿和数量后，方可确认MoQ、交期及认证要求。

买家询价前检查清单



已确认金属标签比模切、卷装或转印贴纸
更适合本项目。



已明确操作环境及核心用途。



已备妥设计参考资料及目标尺寸。



已选定材料方向及表面处理。



已确定目标数量及包装需求。



已准备提交供应商审核，以确认MoQ、价格
及交期。